


RX2-MINI-433

RX2-MINI-433 è una ricevente a codice aperto per Rolling code e codice Fisso con una memoria massima di memorizzazioni di 819 telecomandi.

DATI TECNICI

Alimentazione	12~24V AC / DC
Assorbimento	10 mA in standby
Uscita	Relè 2x N.A. Max 24V 1A
Frequenza	433.92Mhz
Capacità memoria	819 telecomandi
Modalità canale	Monostabile
Portata	Fino a 200 m

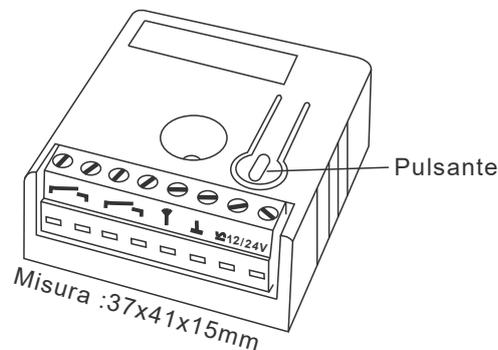

CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE

La programmazione del ricevitore viene eseguita in cinque fasi utilizzando il pulsante del ricevitore e il segnale acustico.

Pressione pulsante del ricevitore	Segnali acustici	Azione	Paragrafo
1 volta	1 beep	Memorizza il canale 1 del telecomando	1.1
2 volte	2 beep	Memorizza il canale 2 del telecomando	1.2
3 volte	3 beep	Cancella selettivamente la memoria	1.3
4 volte	4 beep	Attiva / disattiva il beep/buzzer	1.4

1.1 Memorizzazione telecomando nel canale n. 1

Premere una volta il pulsante del ricevitore, il buzzer emetterà un segnale acustico, premere il pulsante del telecomando che deve essere memorizzato, il ricevitore emetterà un breve segnale acustico per indicare che il pulsante è stato memorizzato correttamente. Per memorizzare altri telecomandi ripetere l'operazione. Il ricevitore uscirà dalla memorizzazione con un lungo beep, dopo 5 secondi.

1.2 Memorizzazione telecomando nel canale n. 2

Premere due volte il pulsante del ricevitore e il buzzer emetterà due segnali acustici ora premere il pulsante del telecomando che deve essere memorizzato, il ricevitore emetterà un breve segnale acustico per indicare che il pulsante è stato memorizzato correttamente. Per memorizzare altri telecomandi ripetere l'operazione. Il ricevitore uscirà dalla memorizzazione con un lungo beep, dopo 5 secondi.

1.3 Rimuovere selettivamente il telecomando registrato

Premere il pulsante del ricevitore tre volte, il buzzer emetterà tre segnali acustici. Ora premere qualsiasi pulsante del telecomando che deve essere rimosso, il ricevitore darà un breve beep per indicare che il telecomando è stato rimosso con successo. Premere il pulsante di un altro telecomando per continuare la rimozione, il ricevitore uscirà dalla fase di rimozione con un lungo segnale acustico, se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi.

1.4 Attiva / disattiva il beep/buzzer

Il relè del canale n.1 funziona con un singolo segnale acustico e il relè del canale n.2 con doppio segnale acustico, esso può essere attivato / disattivato come segue:
Premere quattro volte il pulsante del ricevitore e il buzzer emetterà quattro beep, premere una volta il pulsante del ricevitore per confermare l'accensione / spegnimento di questo segnale acustico, il ricevitore emetterà un beep per selezionare **OFF** / due beep per selezionare **ON**, (il ricevitore uscirà direttamente con un beep lungo, se non ci sono operazioni in 5 secondi)

2. Rimozione di tutti i telecomandi memorizzati

Per almeno otto secondi premere il pulsante del ricevitore finché il buzzer non emetterà un lungo segnale acustico, tutti i telecomandi memorizzati vengono cancellati.